

Ficha N° 12	Hoja 1 de 2	PUCHERO PEQUEÑO HUMEANTE
Catálogo N°: C-18 - 21 - 22 y MA- 01		

DESCRIPCIÓN


Este módulo consiste en un equipo fumígeno, que se alimenta de líquido fumígeno de forma manual, que se coloca debajo de un fuego con olla, de preferencia, y que permite en un momento dado producir humo durante unos minutos.

Se aplica a escenas de figuras de pequeño tamaño, 11- 12 cm y se alimenta con una jeringuilla en dosis de 0,8 cm³. Tiene su aplicación en Belenes familiares en donde produce un efecto muy agradable y sorpresivo, ya que nadie espera que de un fuego y olla tan pequeños, además, salga humo. Se deja cargado de antemano (antes de la visita) y al conectar el Belén empieza a humear durante unos minutos. Los suficientes para que después se olvide el tema.

En la versión de conexión por clemas, no necesita de conocimiento específico alguno, lo que le hace universalmente interesante.

INSTALACIÓN

Se instala dentro de un fuego según el esquema siguiente. El fuego sería cualquiera de los anteriores, incrustando el fumígeno Seuthe n° 6 según se entienda. Ver instrucciones en el esquema:

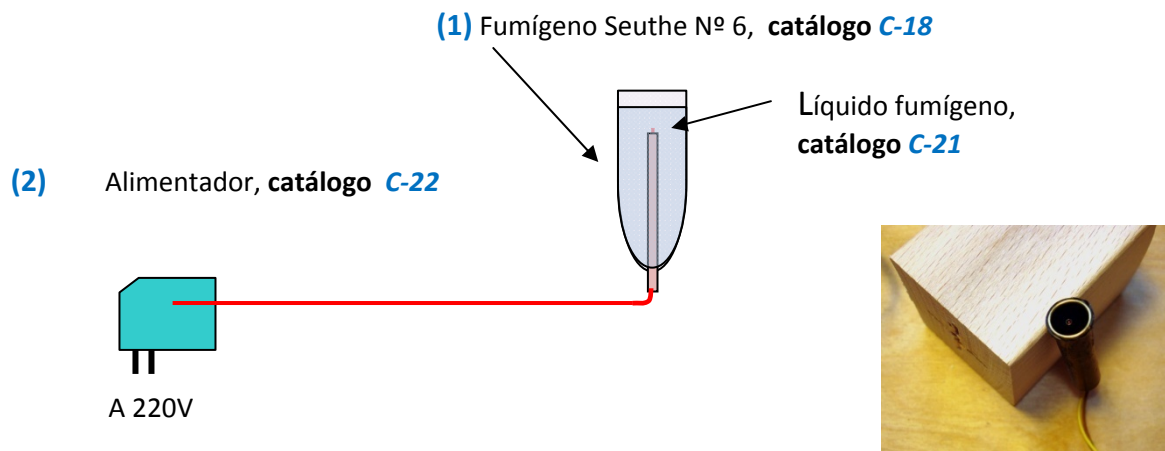

(1) Fumígeno. Catálogo **C-18**. Se encaja en el fuego entre los tronquitos, de preferencia en un taco de madera o de poliestireno, que lo mantengan en vertical. El líquido fumígeno se suministra manualmente en dosis de 0,8 cm³, lo que puede hacerse fácilmente con una jeringa. El vapor se produce durante unos minutos, los suficientes para el objetivo buscado.

(2) Alimentador. Catálogo **C-22**. El fumígeno Seuthe N° 6 se conecta a la red a través de un alimentador que debe ser variable para así ajustar la producción de vapor a lo que uno desee y experimente previamente. La tensión más adecuada será probablemente entre 7,5 y 12 V. V, catálogo **C-22**, equipado con un conector en su extremo para clavijas de diferentes tamaños, que también se suministran. Hay dos opciones para su empalme con el fumígeno:

- **Con clemas.** Cortar el conector que se suministra con el alimentador y empalmar el cable con clemas, catálogo **MA-01**, lo que debe hacerse siempre al principio para comprobar la polaridad. Si no se enciende el fumígeno, se invierten los cables y en paz.
- Cortar el conector y soldarle un conector hembra/macho en su extremo y otro macho/hembra al cable que lleva el fumígeno Seuthe N° 6.

Ficha N° 12	Hoja 2 de 2	PUCHERO PEQUEÑO HUMEANTE
Catálogo N°: C-18 - 21 - 22 y MA- 01		

El resultado final de la instalación, sin funcionamiento, es el de la foto que se adjunta. En ella puede distinguirse a la izquierda del caldero, el fumígeno Seuthe N° 6 embebido en poliestireno. Notad que en la misma foto se ve la bombilla oscilante, tipo Ficha N° 1, pegada al poliestireno con cola blanca.

Finalmente el conjunto se disimula con unos tronquitos distribuidos adecuadamente, que permiten velar completamente tanto el casquillo de la bombilla como la salida del fumígeno.



En la foto también se advierte la presencia de un tubo de plástico ya que el módulo que se fotografía también incluye, a pesar de su tamaño diminuto, el hervor en el caldero.

El resultado funcionando es de la foto siguiente:



Debe resaltarse que el fuego, también aquí, crepita.

El resultado global, para un Belén familiar, es sorprendente. Lo garantizo.